

Funktionsanleitung

REA T7 flex

DFÜ-Einstellung

Einrichten der DFÜ-Einstellung am REA T7 flex


① Es gibt mehrere Möglichkeiten Ihre DFÜ-Einstellung am mobilen Terminal einzustellen. Je nachdem, ob Sie eine SIM-Karte, einen WLAN-Router oder Beides nutzen, können Sie die richtige Vorgehensweise in dieser Anleitung nachlesen.

Betriebsart »Allnet«

In dieser Betriebsart können Sie zwischen WLAN und GPRS wechseln/umschalten. Die Einstellungen für GPRS und WLAN sind bereits durchgeführt.



Je nachdem, ob Sie über WLAN oder GPRS verbinden möchten können Sie jetzt wählen zwischen:

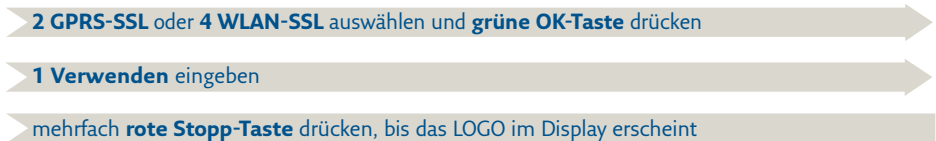

Die DFÜ ist nun umgestellt.

Umstellung mit REA SIM-Karte

Sie arbeiten mit einer SIM-Karte der REA-Card und möchten diese wechseln.

⚠ Die Funktion von Fremdkarten ist nicht gewährleistet, auch wenn diese von T-Mobile o.a. Providern sind. Dies liegt an unterschiedlich hinterlegten Konfigurationen.

Bevor die Einstellungen angepasst werden, müssen Sie bitte die SIM-Karte wechseln. Hierfür schalten Sie das Terminal aus, indem Sie die Stop-Taste so lange drücken, bis das Display dunkel wird (ca. 5 Sekunden). Danach wechseln Sie die SIM-Karte und starten Sie das Terminal neu (Corr-Taste betätigen).



Umstellung mit WLAN-Router

Sie arbeiten mit einem eigenen WLAN-Router. Dann sind am Terminal die Netzwerkeinstellungen ihres Netzes vorzunehmen.

DHCP oder feste IP-Adresse einstellen




⚠ Bei [FEST] nachfolgend noch IP-Adresse, Netzmaske, Gateway, DNS1, DNS2 (optional) eintragen.

mehrfach **rote Stopp-Taste** drücken, bis das LOGO im Display erscheint



Das Einschalten des WLAN ist nur einmalig erforderlich:



⚠ Der Vorgang kann ein wenig dauern.

