


Kurzanleitung

Die ersten Schritte mit Ihrem
neuen mobilen REA T8 flex




DIE KOMPONENTEN IHRES REA T8 FLEX


Oberseite

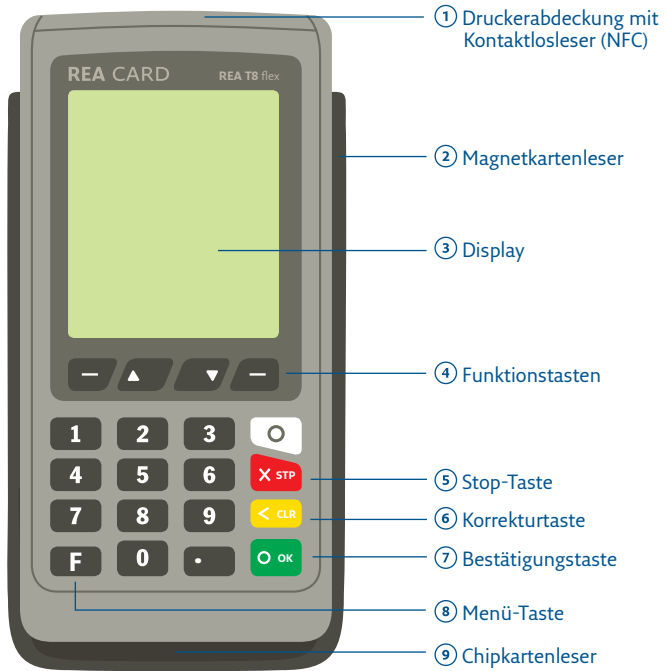


Funktionstasten (F1 - F4)

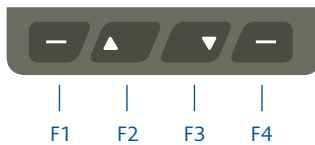

Unterseite

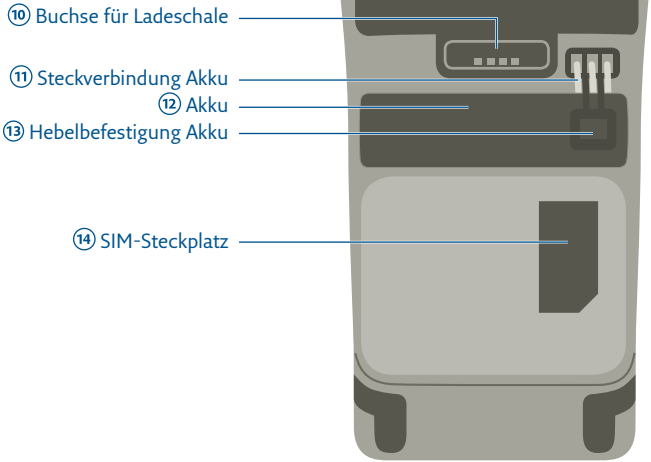

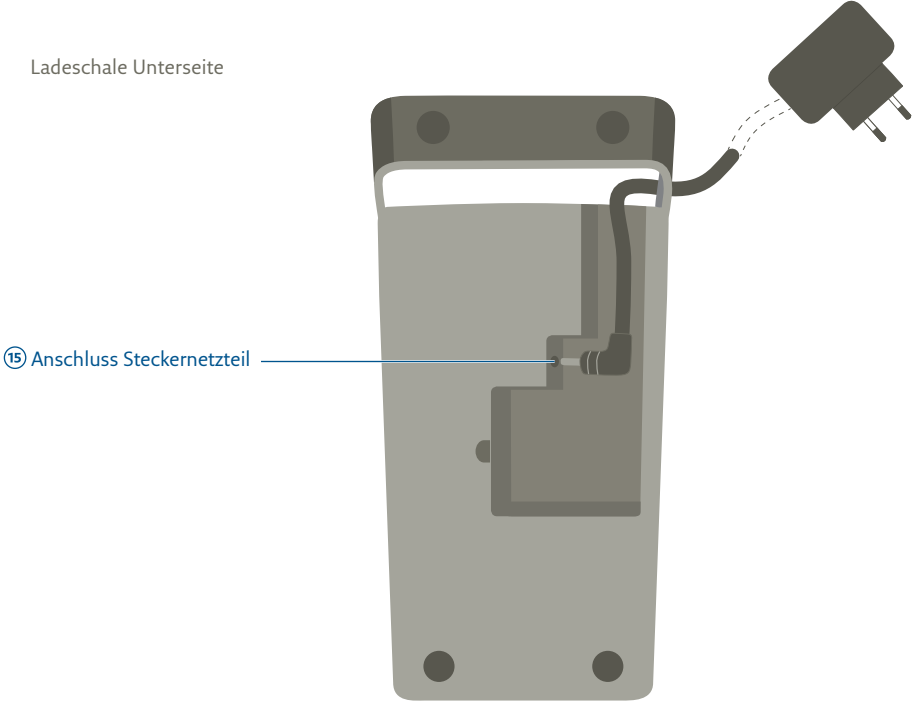


Ladeschale Unterseite



INHALT

| | |
|--|----------------|
| 1. INSTALLATION | SEITE 1 |
| 1.1. EINLEGEN/WECHSELN DES AKKUS | 1 |
| 1.2. LADESCHALE | 2 |
| 1.3. TERMINAL EIN- UND AUSSCHALTEN | 2 |
| 2. STATUSANZEIGE | 2 |
| 3. ALLNET | 3 |
| 4. MENÜ UND FUNKTIONEN | 4 |
| 4.1. HAUPTMENÜ..... | 4 |
| 4.2. DIREKTWAHL FAVORITENMENÜ | 4 |
| 4.3. DIREKTWAHL TRANSAKTIONSART | 4 |
| 4.4. FUNKTIONSCODES | 4 |
| 4.5. PASSWÖRTER..... | 4 |
| 5. DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN | 5 |
| 5.1. ZAHLUNG DURCHFÜHREN..... | 5 |
| 5.2. STORNIERUNG EINER ZAHLUNG | 5 |
| 5.3. GUTSCHRIFT MIT KREDITKARTE | 6 |
| 5.4. BELEGKOPIE | 6 |
| 5.5. KASSENSCHNITT | 6 |
| 5.6. WEITERE FUNKTIONSBESCHREIBUNGEN | 7 |
| 6. WECHSEL DER BONROLLE | 7 |
| 7. REINIGUNG | 7 |

ZEICHENERKLÄRUNG

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------------------|
|  | Anweisungen für den Kassierer | <i>kursiv</i> | Display-Meldung |
|  | Anweisungen für den Karteninhaber | ⓘ | Zusätzliche Informationen |
|  | Anweisungen im Display | ⚠ | Warnhinweise |
| fett | Eingabe / Tastatur | ☑ | Check-Liste |

1. Installation

Stellen Sie das Terminal auf eine saubere, flache Oberfläche außerhalb von sehr heißen oder feuchten Bereichen, geschützt vor Vibrationen und elektromagnetischer Strahlung (z.B. Warensicherungssysteme).


- ⚠ Lösen Sie nur Schrauben oder Abdeckungen, die im Handbuch beschrieben sind.
- ⚠ Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Flüssigkeiten, ggf. mit einer Abdeckung, z.B. im Freien.
- ⚠ Zur Installation benötigen Sie eine 230 V-Steckdose und ggf. einen entsprechenden Anschluss für die Kommunikation.


1.1 Einlegen / Wechseln des Akkus

Das Terminal wird mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben und ist ohne Akku nicht funktionsfähig. Der Akku gehört zum Lieferumfang und wird aus Sicherheitsgründen der Lieferung separat beigelegt.

- ⚠ Verwenden Sie ausschließlich den von REA zusammen mit dem Terminal gelieferten Akku.
- ⚠ Betreiben Sie das Terminal unbedingt mit dem zugehörigen Akku. Andernfalls könnte das Terminal beschädigt werden.
- ⚠ Sollte das Terminal länger als zwei Monate nicht verwendet werden, entfernen Sie bitte den Akku aus dem Gerät.

Um den Akku einzusetzen gehen Sie wie folgt vor:

1. Entriegeln Sie den Deckel auf der Rückseite des Terminals und entnehmen Sie den Deckel.
2. Hebelbefestigung Akku  öffnen und ggf. den vorhandenen Akku am Hebel fest nach oben herausziehen. Anschließend den neuen Akku von oben fest eindrücken, bis dieser einrastet.
3. Zum Schluss schließen und verriegeln Sie den Deckel wieder.

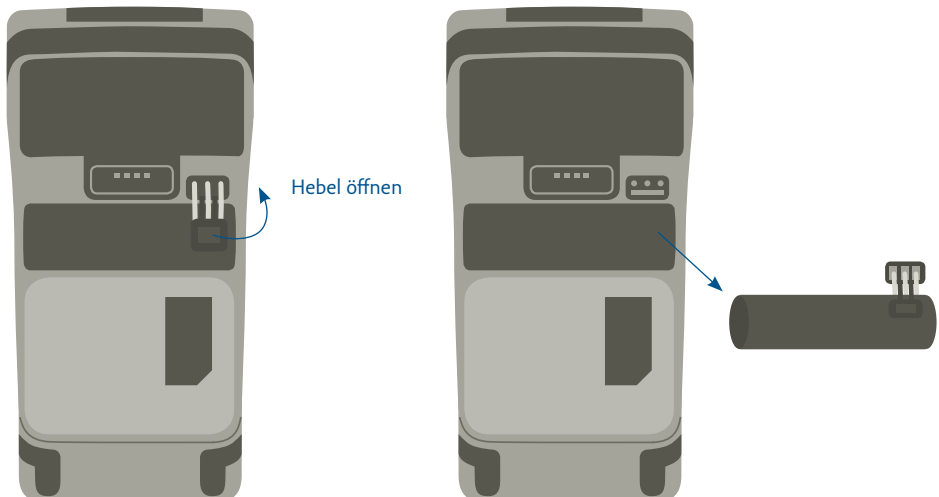

1.2 Ladeschale

Öffnen Sie die Abdeckung auf der Unterseite der Ladeschale und stecken das Kabel vom Stecker-
netzteil in den Anschluss ⑮.

- ⚠ Legen Sie das Terminal nach jedem Gebrauch in die Ladeschale um den Akku zu laden.
Das Gerät schaltet dadurch nicht in den Sleep-Modus und ist somit stets betriebsbereit.

1.3 Terminal ein- und ausschalten

Mit einem Druck auf die grüne »OK« Taste wird das Terminal in den betriebsbereiten Zustand
gebracht.

Wenn das Terminal inaktiv ist, schaltet es nach wenigen Minuten automatisch in den Sleep-Modus
und verbraucht weniger Akkuenergie. Durch Drücken der grünen Taste ist es schnell wieder
betriebsbereit.

Durch Drücken der beiden Tasten »CLR« und ».« (Punkt unter dem Ziffernfeld) für ca. 2 Sekunden
können Sie das Terminal ausschalten. Das Terminal verbraucht dann deutlich weniger Energie als
im Sleep-Modus. Beachten Sie bitte, dass das Terminal allerdings auch erheblich länger braucht,
um wieder den betriebsbereiten Zustand zu erreichen.




- ⚠ Laden Sie das Terminal auf, indem Sie es immer wieder in die Ladeschale zurücklegen,
damit es im Geschäftsbetrieb in vollem Umfang zur Verfügung steht.


2. Statusanzeige

Das Terminal zeigt in seinem Statusfeld des Displays Informationen zu seinem Betriebszustand an.
Je nach Modell können Symbole im Display angezeigt sein, deren Funktion nicht verfügbar ist.

Die Symbole für den Verbindungsstatus sind farblich getrennt:

- Weiß: die Verbindung ist inaktiv
- Orange: die Verbindung momentan nicht verfügbar
- Grün: die Verbindung ist aktiv

| Symbol | Bedeutung |
|---|-----------------|
|  | Mobilfunk |
|  | WLAN |
| 16:23 02/01/2019 | Datum / Uhrzeit |
|  | Akku |

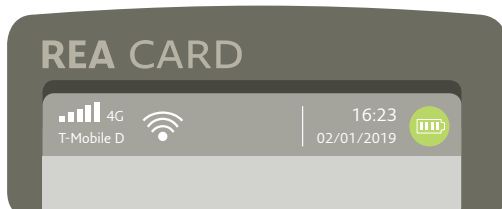

3. Allnet

Je nach Modellvariante ist ihr Terminal für WLAN und Mobilfunk nutzbar. Werksseitig ist bereits alles vorbereitet. SIM-Karte und WLAN-Router werden in der Regel konfiguriert ausgeliefert.

Die Umschaltung zwischen Mobilfunk und WLAN erfolgt manuell:


- Display zeigt *das LOGO* → **Menütaste F** dreimal drücken
- Display zeigt *Funktionscode* → **54** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken
- Display zeigt *Kassierer* → **Passwort 12345** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken
- Display zeigt *Verbindungen* → **Allgemeine Parameter** auswählen
- grüne OK-Taste** drücken
- Display zeigt *Allgemeine Parameter* → **Netzwerk** auswählen und **grüne OK-Taste** drücken
- Display zeigt *Netzwerk* → **Mobiles Netz** oder **WLAN** auswählen und **grüne OK-Taste** drücken
- Display zeigt *ihr ausgewähltes Netzwerk* (Mobiles Netz oder WLAN)
- Mehrfach die **rote Stopptaste** drücken → bis das Display »*Parameter speichern ?*« anzeigt.
- Mit der **grünen OK-Taste** bestätigen.
- Stopptaste** drücken.

Das Terminal wird anschließend das Netzwerk initialisieren und ist danach wieder betriebsbereit.

4. Menü und Funktionen

4.1 Hauptmenü

Das Hauptmenü erreichen Sie aus dem Grundzustand (REA Card Logo) durch zweimaliges Drücken der Menü-taste F.

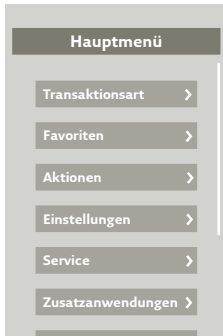


4.2 Direktwahl Favoritenmenü

Das Favoritenmenü erreichen Sie aus dem Grundzustand durch Drücken einer beliebigen Taste und anschließend der Funktionstaste F3 (▼).



4.3 Direktwahl Transaktionsart

Die Transaktionsarten erreichen Sie aus dem Grundzustand durch Drücken einer beliebigen Taste und anschließend der Funktionstaste F2 (▲).

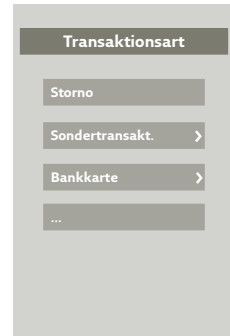

4.4 Funktionscodes

Alle Funktionen erreichen Sie auch über eine Funktionscodeeingabe. Betätigen Sie hierzu dreimal die Menü-taste F und geben Sie einen Funktionscode ein. Je nach Netzbetreiber, Betriebszustand und Konfiguration können einzelne Funktionen abweichen. (Auszug)

| Funktion | Menü |
|-------------------------|------------------------|
| 2 Storno | 8 Belegkopie |
| 3 Gutschrift | 10 Transaktionsarten |
| 4 Kassenschnitt | 11 Sondertransaktionen |
| 5 Kassenbericht | 12 Trinkgeld |
| 9 Erw. Diagnose | 14 Reservierung |
| 520 Auto. Kassenschnitt | 17 Tel. Autorisierung |
| 521 Passwort ändern | 54 Verbindungen |

4.5 Passwörter

Standardmäßig ist ein Passwort für den Bediener / Kassierer (12345) und für den Techniker (bei REA Card zu erfragen) hinterlegt. Über die Funktion 521 können Sie die Passwörter für Bediener / Kassierer ändern.

5. Die wichtigsten Funktionen

5.1 Zahlung durchführen

Display zeigt *das LOGO* → **Beliebige Taste** drücken

Display zeigt *Betragseingabe Zahlung* → **Betrag** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken

Im Display werden die Einsatzmöglichkeiten der Karte angezeigt. Bitte die Karte gemäß Display stecken, vorhalten oder durchziehen. Das Terminal führt nun den Zahlvorgang mit der Karte durch. Je nach Karte und hinterlegten Vorgaben ist gegebenenfalls eine PIN-Eingabe erforderlich. Folgen Sie den Anweisungen im Display.

⚠ Achten Sie immer auf den Belegdruck. Der Beleg, auf dem Händlerbeleg steht, verbleibt bei Ihren Unterlagen. Beinhaltet dieser Beleg ein Unterschriftsfeld, lassen Sie den Karteninhaber unterschreiben. Den optionalen Kundenbeleg (Belegkopie) erhält der Kunde. Nur wenn auf den Belegen der Vermerk »Zahlung erfolgt«, »Autorisierung erfolgt« oder »Karte akzeptiert« erscheint, wurde die Zahlung erfolgreich durchgeführt.

5.2 Stornierung einer Zahlung

Eine Zahlung kann nur storniert werden, wenn seit dem Zeitpunkt der Zahlung noch kein Kassenschnitt ausgeführt wurde! Für den Storno benötigt das Terminal die Transaktionsnummer der zu stornierenden Zahlung (siehe Beleg) sowie die Karte, mit der die Zahlung durchgeführt wurde.

Display zeigt *das LOGO* → **Beliebige Taste** drücken

Display zeigt *Betragseingabe Zahlung* → **Funktionstaste F2 (▲)** drücken

Display zeigt *Transaktionsart* → **Storno** auswählen und **grüne OK-Taste** drücken

Display zeigt *Kassierer* → **Passwort 12345** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken

Display zeigt *Storno und die letzte Trace-Nr.* → **Trace-Nr.** ggf. ändern (siehe Beleg)

grüne OK-Taste drücken

Display zeigt *Storno und den Betrag* → **grüne OK-Taste** drücken

Bitte die Karte gemäß Display stecken, vorhalten oder durchziehen. Das Terminal führt nun den Stornovorgang mit der Karte durch. Folgen Sie den Anweisungen im Display.

⚠ Achten Sie immer auf den Belegdruck. Der Beleg, auf dem Händlerbeleg steht, verbleibt bei Ihren Unterlagen. Den optionalen Kundenbeleg (Belegkopie) erhält der Kunde. Nur wenn auf den Belegen der Vermerk »Betrag storniert« erscheint, wurde das Storno erfolgreich durchgeführt.

5.3 Gutschrift mit Kreditkarte

Die Gutschrift wird immer dann durchgeführt wenn kein Storno möglich ist. Ein Storno kann nicht mehr nach einem Kassenschnitt der Zahlung durchgeführt werden oder wenn eine Teilerstattung der ursprünglichen Zahlungen erfolgen soll.

- Display zeigt *das LOGO* → **Beliebige Taste** drücken
- Display zeigt *Betragseingabe Zahlung* → **Funktionstaste F2 (▲)** drücken
- Display zeigt *Transaktionsart* → **Sondertransakt.** auswählen und **grüne OK-Taste** drücken
- Display zeigt *Sondertransakt.* → **Gutschrift** auswählen und **grüne OK-Taste** drücken
- Display zeigt *Händler* → **Passwort 12345** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken
- Display zeigt *Gutschrift* → **Betrag** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken

Ab hier ist der Ablauf wie bei einer Zahlung. Folgen Sie den Anweisungen im Display.

5.4 Belegkopie

⚠ Es können nur Belege seit dem letzten Kassenschnitt nochmals ausgedruckt werden.

- Display zeigt *das LOGO* → **Menütaste F** dreimal drücken
- Display zeigt *Funktionscode* → **8** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken
- Display zeigt *Kassierer* → **Passwort 12345** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken
- Display zeigt *Belegkopie* → gewünschte **Belegkopie** auswählen und **grüne OK-Taste** drücken

5.5 Kassenschnitt

Führen Sie täglich am Tagesende die Funktion Kassenschnitt durch. Erst dann werden die getätigten Umsätze für den Zahlungsverkehr freigegeben und können Ihrem Konto zugebucht werden.

- Display zeigt *das LOGO* → **Beliebige Taste** drücken
- Display zeigt *Betragseingabe Zahlung* → **Funktionstaste F3 (▼)** drücken
- Display zeigt *Favoriten* → **Kassenschnitt** auswählen und **grüne OK-Taste** drücken
- Display zeigt *Händler* → **Passwort 12345** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken

Sie erkennen die erfolgreiche Durchführung des Kassenschnittes an dem Belegausdruck mit »Kassenschnitt erfolgreich«.

⚠ Bei einigen Kartensystemen erlischt die Zahlungsgarantie des kartenausgebenden Kreditinstitutes, wenn die Umsätze zu lange nach der Autorisierung eingereicht werden!

⚠ Sollte der Kassenschnitt nicht erfolgreich sein, wiederholen Sie bitte den Vorgang. Sollte auch der wiederholte Versuch scheitern, dann wenden Sie sich bitte umgehend an die REA Service-Hotline (06154/638-152). Andernfalls werden diese Umsätze nicht oder verspätet auf Ihrem Konto gutgeschrieben.


5.6 Weitere Funktionsbeschreibungen

finden Sie bei uns im Web unter www.rea-card.de. Wählen Sie online ihr Produkt aus um weitere Produktdetails, Downloads und Anleitungen zu erhalten.



6. Wechsel der Bonrolle

1. Öffnen Sie den Deckel des Terminals, indem Sie die Klappe mit dem kontaktlos-Symbol nach oben ziehen.
2. Entfernen Sie den Rest der leeren Bonrolle und setzen eine neue Bonrolle ein.
3. Schließen Sie den Deckel durch leichtes Drücken, bis es hörbar einrastet.

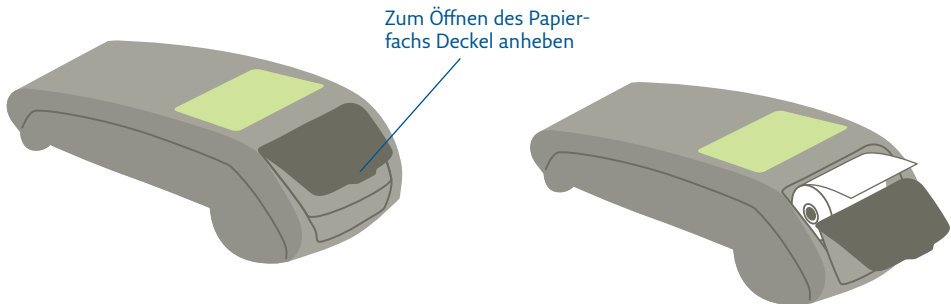

7. Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Terminals ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die Isopropyl-Alkohol enthalten. Die Kartenleseeinheit sollte bei Bedarf mit geeigneten Reinigungskarten gesäubert werden.

Reinigungskarten und weiteres Zubehör sind bei REA Card erhältlich:
www.rea-card.de/zubehoer/



Hinweis

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise zur sicheren Abwicklung von Zahlungen mit girocard und Kreditkarten der Deutschen Kreditwirtschaft und schulen Sie ihr Kassenspersonal entsprechend.

Die Sicherheitshinweise finden Sie unter:
www.rea-card.de/kartensicherheit/



REA Card GmbH

Teichwiesenstraße 1
D-64367 Mühlthal

T: +49/(0)6154/638-200
F: +49/(0)6154/638-192

info@rea-card.de
www.rea-card.de

Service-Hotline

T: +49/(0)6154/638-152
hotline@rea-card.de

Art.Nr.: 046.400.003
© REA Card GmbH 03/2019



046400003