

Kurzanleitung

Kassenanbindung über serielle Schnittstelle (RS 232)

für REA T5 retail und REA T7 pro / retail



Kassenanbindung über eine serielle Schnittstelle (RS 232)

Sie können die Terminals über eine serielle Schnittstelle an Ihre Kasse anschließen.

Voraussetzung: Die Terminals unterstützen das ZVT-Kassenprotokoll. Bitte klären Sie mit dem Hersteller Ihrer Kasse, ob das ZVT-Kassenprotokoll von Ihrer Kasse unterstützt wird. Für die Geräte REA T5 retail und REA T7 retail erfolgt der Belegdruck über die Kasse oder über die einzeln erhältliche Händlereinheit. Beim Anschluss eines REA T7 pro mit integriertem Drucker ist der Belegdruck über das Terminal möglich.

Einrichtung der Schnittstelle am Terminal


Sie benötigen ein REA Kassenkabel, das Sie über die REA Service-Hotline unter 06154/638-200 beziehen können und eine Kasse mit einer 9-poligen seriellen Schnittstelle (D-Sub, männlich). Stecken Sie den 9-poligen seriellen Stecker des Kassenkabels in den entsprechenden freien Port an der Kasse. Stecken Sie nun das andere Ende des Kassenkabels in den dafür vorgesehenen Port (RS232) an der Unterseite Ihres REA Terminals.

Die Datenübertragung zur Kasse erfolgt mit 9600 Baud, 8 Datenbit, 2 Stoppbit, keine Parität.

Werkseitig ist das REA Terminal auf eine serielle Kommunikation vorkonfiguriert, sodass Sie hier nichts tun müssen.

Sollte das ausnahmsweise nicht der Fall sein, gehen Sie bitte wie folgt vor um eine serielle Kommunikation einzurichten:

Unterseite REA T7 retail

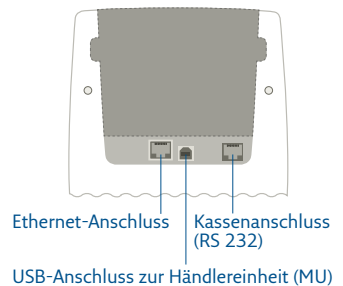

Display zeigt das LOGO → **Menü-Taste** drücken → **2** »Techniker« eingeben

Display zeigt *Passwort* → **Techniker-Passwort**¹ eingeben und **grüne OK-Taste** drücken

3 »Verwaltung« eingeben → **2** »DFÜ« eingeben → **1** »DFÜ-Konfiguration« eingeben

IP² eingeben → **4** »Kasse« eingeben und **2 x mit grüner OK-Taste** bestätigen

4 »custom« eingeben und **grüne OK-Taste** drücken

3 »rs232« eingeben und **grüne OK-Taste** drücken → Display zeigt *Bitte warten*

Warten Sie kurz, bis wieder das Menü »Dienste« erscheint. Mehrfach die rote Stopptaste drücken um die Funktion zu verlassen und zum Startbildschirm zurückzukehren. Als Nächstes wird das Terminal in den Kassenmodus umgestellt.

¹ Das Techniker-Passwort können Sie bei der REA Service-Hotline unter 06154/638-152 erfragen.

² Je nach Konfiguration ist die dazugehörige Tastennummer unterschiedlich

Kassenmodus aktivieren

Nachdem Sie die Anbindung des Terminals eingerichtet haben, können Sie jetzt den Kassenmodus des REA Terminals aktivieren. Gehen Sie wie folgt vor:



Das Terminal ist jetzt fertig eingerichtet und kann mit der Terminal-ID in Betrieb genommen werden.

- ⚠ **Anmeldung:** Das Terminal benötigt eine einmalige Anmeldung von der Kasse, um notwendige Konfigurationen zu erhalten. Hat das Terminal noch keine Anmeldung von der Kasse erhalten, zeigt das Display »Bitte anmelden« an. Hat es bereits eine Anmeldung erhalten, befindet es sich im Grundzustand.
- ⚠ **Menütaste:** Je nach Konfiguration ist es jetzt ggf. nicht mehr möglich, alleine durch Drücken der »Menü«-Taste ins Menü zu gelangen. Stattdessen drücken Sie jetzt bitte »Menü« + »Corr« schnell hintereinander.
- ⚠ **Passwort:** Bei der Anmeldung wird ein Passwort zum Terminal gesendet. Dieses Passwort ist frei wählbar und muss anschließend für alle weiteren Funktionen benutzt werden. Ändern kann man das Passwort wieder durch die Funktion Anmeldung.

Auswahltaaste aktivieren

Sobald der Kassenmodus aktiv ist, wird automatisch die Auswahltaaste deaktiviert. Über die Auswahltaaste können Funktionen wie Storno oder Sonderfunktionen wie Tax Free oder Gutscheinkarten ausgelöst werden. Um die Auswahltaaste wieder zu aktivieren gehen Sie wie folgt vor:



Kassenmodus deaktivieren

Wenn sie den Kassenmodus am Terminal wieder deaktivieren wollen gehen Sie wie folgt vor:

Display zeigt das LOGO → **Menü-Taste** drücken → **1** »Benutzer« eingeben

ggf. **Benutzer-Passwort 123** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken

3 »Verwaltung« eingeben → **1** »Einstellungen« eingeben → **4** »Terminal-Konfig.« eingeben

1 »Kasse« eingeben → nochmals **1** »Kasse« eingeben

AUS auf der Funktionstaste drücken und mit **grüner OK-Taste** bestätigen

Mehrfach die rote Stopptaste drücken, bis das LOGO im Display erscheint

REA Card GmbH

Teichwiesenstraße 1
D-64367 Mühlthal

T: +49/(0)6154/638-200

F: +49/(0)6154/638-192

info@rea-card.de

www.rea-card.de


Service-Hotline

T: +49/(0)6154/638-152

hotline@rea-card.de

Art.Nr.: 043.400.085

© REA Card GmbH 06/2017



043400085